

## Softwarestände beim WPM auslesen

1. Zum Aktivieren der Bedieneinheit drei Sekunden lang auf **Menü** drücken.




2. Einmal **Menü** drücken.




3. Drehen Sie im Bedienkreis nach rechts, bis der Balken auf **DIAGNOSE** steht. Drücken Sie danach auf **OK**.




4. Drehen Sie im Bedienkreis erneut nach rechts, bis der Balken auf **System** steht. Drücken Sie danach auf **OK**.

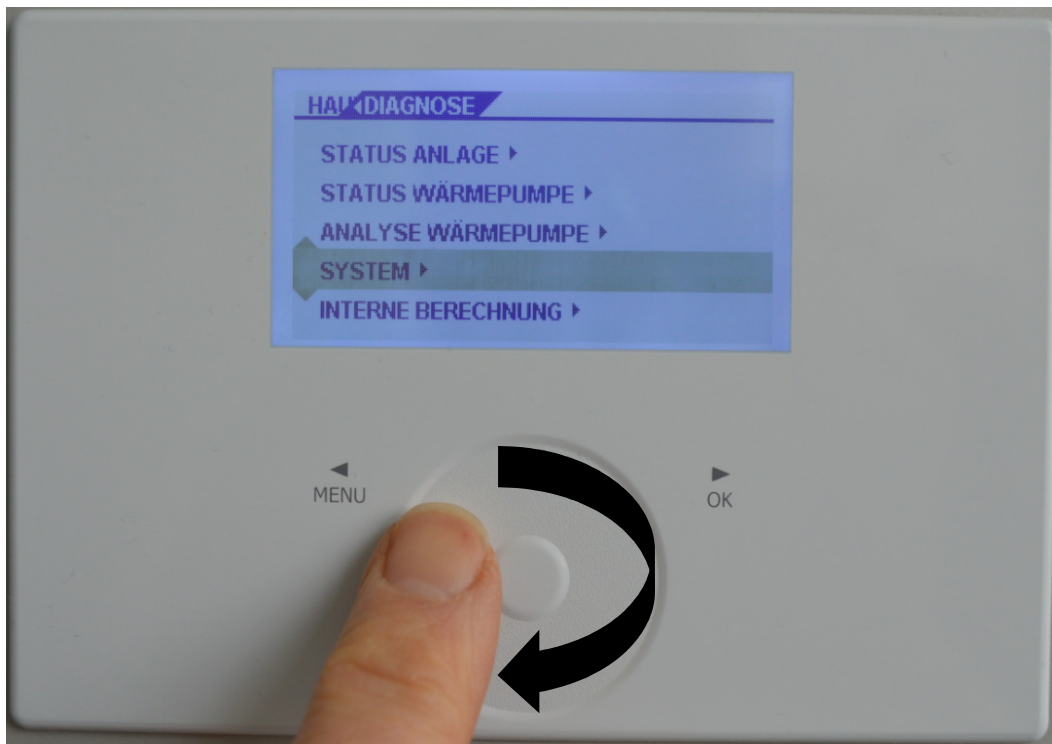

5. Wenn der Balken auf **BUSTEILNEHMER** steht, drücken Sie auf **OK**.

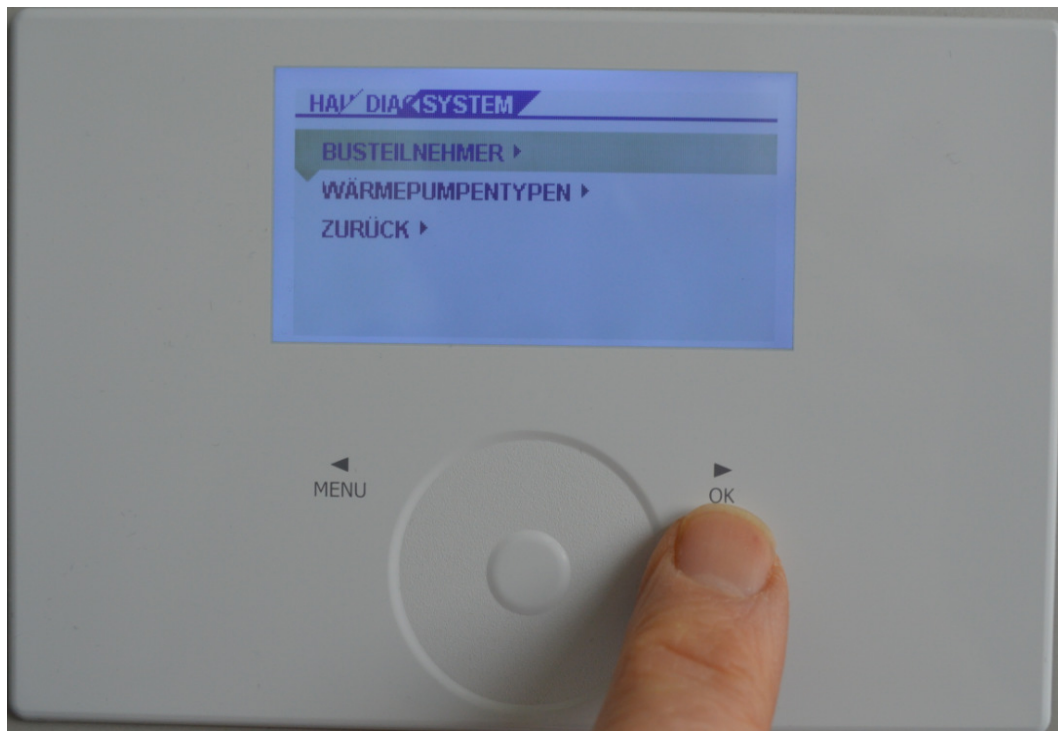

6. Alle am Canbus angeschlossenen Teilnehmer werden angezeigt, ebenso die Softwarestände.

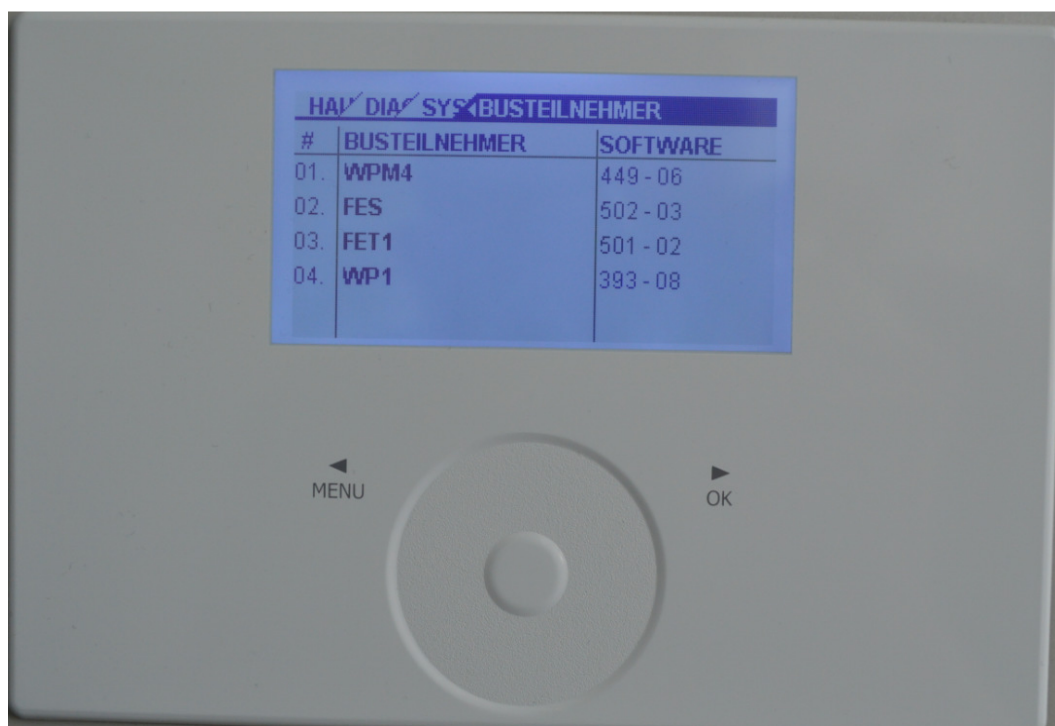

7. Drücken Sie die Taste "Menü" so oft, bis das Startbild wieder erscheint. Alternativ belassen Sie die Einstellungen so. Nach kurzer Zeit schaltet das Display automatisch auf das Startbild zurück.

